

d-control 440

elektronische vibrerende trainingshalsband



Instructies voor gebruik
CZ

D  **G**™
T R A C E

Conformiteitsverklaring

Fabrikant:

VNT electronics sro

Dvorská 605

563 01 Lanškroun IyO:

64793826 verklaart

dat het onderstaande product: **Elektronische
trainingshalsband Dogtrace d-control**

440 in overeenstemming is met

de Richtlijn 2014/53/EG van de Raad van Europa en voldoet aan de vereisten van de Algemene Licentie van het Tsjechische Telecommunicatiebureau volgens algemene machtiging nr. VO-R/10/05.2014-3 voldoet ook aan de onderstaande eisen van de normen en regelgeving die van toepassing zijn op het betreffende type apparaat: **ETSI EN 301 489-1**

V1.9.2 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220 -2 V.2.4 .1 ETSI

EN 60950-1 ed.2:2006 /A1:2010 /

A11:2009 /A12:2011 /A2:2014/Opr.1:2012 EN 62479:2010



Het product is veilig onder normale gebruiksomstandigheden, in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

De conformiteitsverklaring wordt afgegeven op basis van de volgende

documenten: **Testrapport nr.:** 6440-7600/2008 afgegeven door geaccrediteerd laboratorium nr. 1103 VTÚPV Vyškov.

Testrapport nr.: 6440-697/2008 uitgegeven door geaccrediteerd laboratorium nr. 1103 VTÚPV Vyškov.

Deze verklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

In Lanškroun 1/1/2018 Ing.

Bedrijfsleider Jan

Horák Tel.: +420 731 441

541 objednavky@dogtrace.com

www.dogtrace.com

VNT electronics s.r.o. verklaart hierbij dat deze **Dogtrace** elektronische trainingshalsband **d-control 440** voldoet aan de basisvereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG.

Belangrijke mededelingen

- ÿ D-control elektronische trainingshalsbanden zijn uitsluitend bedoeld voor het trainen van dieren. Het is verboden trainingshalsbanden te gebruiken op een manier die letsel, pijn of angst bij het dier veroorzaakt.
- ÿ Gebruik de elektronische trainingshalsband niet bij honden die niet in goede fysieke conditie zijn (bijv. hartproblemen, epilepsie, enz.) of een gedragsstoornis heeft (agressieve honden, enz.).
- ÿ Laat de halsband niet langer dan **12 uur per dag om de hond zitten**. Langdurige contactpunten op de huid van de hond kunnen irritatie veroorzaken. Als dit gebeurt, gebruik de trainingshalsband dan niet totdat alle tekenen van irritatie verdwenen zijn.
- ÿ Gebruik de halsband niet met de elektronische ontvanger om de hond te leiden of vast te houden. Contactpunten zouden dat doen overmatige druk op de nek van de hond of mechanische schade aan de ontvangerbox kunnen optreden.
- ÿ Aarzel niet om bij problemen en voor verder advies contact op te nemen met een professionele trainer.
- ÿ Plaats de zender niet in de buurt van voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden, aangezien dit deze kan veroorzaken permanente schade.
- ÿ De batterijen in de ontvanger en zender moeten elke twee jaar vervangen worden, ook als het toestel lange tijd niet gebruikt is. Laat nooit een lege batterij in uw apparaat zitten; deze kan uw apparaat kapot maken.
- ÿ Bescherm de batterijen in de ontvanger en zender tegen schade door scherpe voorwerpen en hoge temperaturen. De batterij kan in brand vliegen of exploderen. Wij raden aan originele batterijen te gebruiken.
- ÿ Een persoon met een apparaat dat de hartactiviteit ondersteunt (pacemaker, defibrillator) moet passende preventieve maatregelen nemen. d-control zendt een bepaald statisch magnetisch veld uit.

ECMA

Het bedrijf **VNT electronics s.r.o.**, fabrikant van professionele Dogtrace hondentrainingshulpmiddelen, is een trots en actief lid van de **ECMA (Electronic Collar Manufactures Association)**.

ECMA, gevestigd in Brussel, werd in 2004 opgericht op initiatief van de grootste producenten van elektronische trainingshulpmiddelen voor honden, waartoe het bedrijf VNT electronics s.r.o behoort. Het doel van alle leden van deze vereniging is het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige en betrouwbare trainingssystemen die de veiligheid van het dier respecteren en de communicatie tussen eigenaar en hond verbeteren. Bij de aanschaf van ECMA-compatibele elektronische halsbanden kunnen eigenaren er zeker van zijn dat alle producten zijn ontworpen om de veiligheid van hun kinderen te

dier. De handleidingen en trainingshandleidingen van alle leden van de vereniging bevatten instructies en adviezen voor het veilig gebruik van elektronische trainingshulpmiddelen en stellen daarmee alle eigenaren in staat de trainingssystemen efficiënt, verantwoord en menselijk te gebruiken. De producten van alle ECMA-leden voldoen aan de nieuwste technische normen en veiligheidsparameters en de naleving ervan wordt streng gecontroleerd.

ECMA is ervan overtuigd dat elektronische trainingshalsbanden, bij verantwoord gebruik en in combinatie met beloning en complimenten, effectieve en humane trainingshulpmiddelen zijn voor de professionele hondentraining, voor het trainen van honden met probleemgedrag, maar ook voor dagelijks thuisgebruik.



Ga voor meer informatie naar www.ecma.eu.com

Inhoud

| | |
|--|----|
| Belangrijke mededelingen | 3 |
| ECMA | 3 |
| Inhoud | 4 |
| Invoering | 5 |
| Kenmerken d-control 440 | 5 |
| Inhoud van pakket | 6 |
| Optionele accessoires | 6 |
| Productbeschrijving | 7 |
| De zender voorbereiden | 8 |
| De ontvanger voorbereiden | 9 |
| Het koppelen van de ontvanger met de zender | 11 |
| Basisprincipes van het gebruik van een trainingshalsband | 13 |
| Voor het beste resultaat | 16 |
| Probleemoplosser | 17 |
| Onderhoud | 17 |
| Technische gegevens | 18 |
| Garantievoorwaarden | 19 |
| Garantiekaart | 20 |

Invoering

De **d-control** elektronische vibratietrainingshalsband bestaat uit een zender en een ontvanger. Het is een betrouwbaar, effectief en veilig middel om uw hond te trainen. Met de d-control trainingshalsband kunt u ongewenst gedrag op het juiste moment corrigeren, rekening houdend met de actuele situatie en het temperament van uw hond. Het helpt om een maximaal effectieve training te bereiken. Het elimineren van ongewenst gedrag is echter slechts een klein deel van wat u tijdens de training kunt bereiken met een elektronische trainingshalsband.

De elektronische vibratietrainingshalsband **d-control 440** beschikt over de functies vibratie, licht en akoestisch signaal. De trilfunctie is ontworpen als alternatief communicatiemiddel voor het trainen van honden die overgevoelig zijn voor de stimulatie-impuls of voor het trainen van honden met gehoorstoornissen. Dankzij de lichtfunctie kunt u uw hond gemakkelijk lokaliseren in het donker. Dit model is ontworpen voor het trainen van één of twee honden.

Voorzien van d-control 440

• maximaal bereik tot 250 m

• waterdichte ontvanger

• akoestisch signaal

• 5 vibratiemodi

• 8 lichtmodi

• mogelijkheid tot trainen van 2 honden

Inhoud van pakket

- zender met riemclip • ontvanger met riem (2 kunstmatige contactpunten voor elke ontvanger)
- 2 CR2 lithiumbatterijen van 3 V
- koord om de zender om de nek te hangen • instructies en garantiekaart

Optionele accessoires

- reserveafdichting voor ontvanger • reserveschroeven • dummy-ontvanger met riem • verschillende gekleurde riemen • reservebatterij

Andere accessoires op de e-shop www.dogtrace.com.

Productbeschrijving


ZENDER



ONTVANGER



LCD-PANEEL

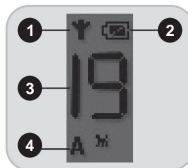

ZENDER ħ 1 - LCD-paneel, 2 - trilknop, 3 - lichtknop, 4 - knop voor akoestisch signaal, 5 - aan/uit-knop, 6 - selectieknoppen voor functiemodi, 7 - selectieknoppen voor handen A of B

ONTVANGER ħ 1 - doel (halfroond punt), 2 - indicatielampjes, 3 - kunstmatige contactpunten

LCD-PANEEL - DISPLAY ħ 1 - uitzendingssignalering, 2 - batterijstatusindicator, 3 - functiemodusindicator, 4 - hond A- of B-selectie-indicator

De zender voorbereiden

Het plaatsen (vervangen) van de batterij in de zender

1. Draai aan de achterkant de schroef van het deksel van het batterijcompartiment los met een kruiskopschroevendraaier en voorzichtig draai het uit.
2. Plaats een CR2 3V lithiumbatterij met de juiste polariteit. De polariteit is aangegeven in het batterijvak.
3. Plaats het deksel van het batterijvak terug en draai de schroef met voldoende kracht vast.

Om de batterijstatus te controleren, gebruikt u de batterijstatusindicator op het ingeschakelde display:



– volledig opgeladen batterij



– medium geladen batterij



– lege batterij

Als de batterij leeg is, plaatst u een nieuwe lithiumbatterij in de zender CR2 3V-batterij. Controleer of de zender goed werkt.

TIP: De batterij kan gemakkelijker worden verwijderd met een kleine schroevendraaier, die u voorzichtig onder de rand steekt.



Ruimte voor het plaatsen van de batterij

Zet de zender aan/uit

Om de zender in te schakelen: houd de knop 1 seconde ingedrukt , het display op de zender licht op.

Om de zender uit te schakelen: houd de knop 1 seconde ingedrukt , het display op de zender gaat uit.

De ontvanger voorbereiden

Het plaatsen (vervangen) van de batterij in de ontvanger


1. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 4 schroeven op het ontvangerdeksel los te draaien en het deksel te verwijderen.
2. Plaats een CR2 3V lithiumbatterij met de juiste polariteit (de polariteit staat aangegeven op de batterijhouder).
zie foto).

Wanneer de batterij voor de eerste keer wordt geplaatst, of als de batterij langer dan enkele tientallen seconden is verwijderd, klinkt er een pieptoon om aan te geven dat de batterij correct is geplaatst.

Let op: De halsband piept mogelijk niet tijdens het snel vervangen van de batterij roepen

3. Controleer of de rubberen afdichting goed in de groef van de ontvanger zit.
Als er vuil op de rubberen afdichting zit, maak deze dan schoon.
4. Plaats het deksel van de ontvanger terug en draai alle 4 de schroeven met voldoende kracht vast.

TIP: De batterij kan gemakkelijker worden verwijderd met een kleine schroevendraaier, die u voorzichtig onder de rand steekt.

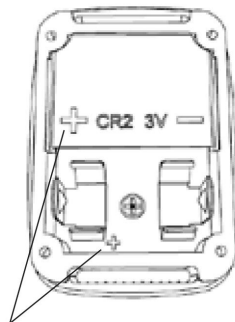

Markering van de polariteit van de batterij

De batterijstatus controleren

De LED-indicatoren aan de zijkant van de ontvanger worden gebruikt om de batterij in de ontvanger te controleren (zie hoofdstuk:

Productbeschrijving - Ontvanger met riem).

Accu opgeladen – groene LED knippert bij het inschakelen

De batterij is bijna leeg - groene en rode LED's knipperen gelijktijdig wanneer ze zijn ingeschakeld

Als de batterij zwak is of helemaal leeg is, plaats dan een nieuw type lithiumbatterij in de ontvanger CR2 3V. Controleer of de ontvanger goed werkt.

Zet de ontvanger aan/uit

Om de ontvanger aan of uit te zetten (of om de zender met de ontvanger te koppelen) wordt gebruik gemaakt van een magnetisch schakelsysteem, dat wordt geactiveerd door een magneet aan te raken die in de onderkant van de zender is geplaatst.

Aanzetten:

Plaats het onderste deel van de zender gedurende 1 seconde op het doel op de ontvanger (zie afbeelding) - dan gaat het rode indicatielampje knipperen en het groene lampje begint te knipperen. De ontvanger is klaar voor gebruik.

Uitschakeling:

Ga bij het uitschakelen op dezelfde manier te werk als bij het inschakelen van de ontvanger.

Plaats het onderste deel van de zender tegen het doel op de ontvanger - het groene indicatielampje gaat branden, daarna gaat het rode lampje ook branden.

BELANGRIJK: Houd bij het in- of uitschakelen de zender ongeveer 1 seconde tegen het ontvangerdoel. Als u langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, gaat de ontvanger naar de zender-ontvanger-koppelingsmodus. Deze modus wordt aangegeven door het gelijktijdig knipperen van de groene en rode indicatielampjes. Als dit gebeurt, volg dan het hoofdstuk **De zender met de ontvanger koppelen**.

Om de levensduur van de batterijen te verlengen is het noodzakelijk om na de training de ontvanger en zender altijd uit te schakelen. Als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, raden wij u aan de batterijen er volledig uit te halen.



Positie bij het in-/uitschakelen van de ontvanger
en bij het koppelen van de zender met de ontvanger

Het koppelen van de zender met de ontvanger

Elke zender heeft zijn eigen radiobedieningscode. Om ervoor te zorgen dat de zender met uw ontvanger kan communiceren, moeten ze aan elkaar worden gekoppeld. Wanneer u een nieuwe d-control ontvanger- en zenderset koopt, hoeft u geen koppeling uit te voeren, de set is al in de fabriek gekoppeld. Het koppelen gebeurt als u een andere zender of ontvanger wilt gebruiken (bijvoorbeeld bij verlies).

De zender is ontworpen voor het trainen van twee honden, zodat u hem kunt koppelen aan twee ontvangers. Met behulp van de knoppen

A / **B** je kiest de ene hond of de andere.


BELANGRIJK: Zorg ervoor dat niemand anders bij u in de buurt de d-control gebruikt voordat u de zender en ontvanger koppelt.

Uw ontvanger kan de code van een andere zender ontvangen. Hierdoor kan iemand anders commando's naar uw hond sturen. Als dit gebeurt, koppelt u uw ontvanger opnieuw met uw zender.

Koppelingsknop **A** met de eerste ontvanger

1. Schakel uw zender in
2. De ontvanger moet uitgeschakeld zijn
3. Selecteer op de zender knop 4. **A** om de eerste ontvanger te selecteren

Plaats het onderste deel van de zender op het doel van de ontvanger (zie **afbeelding op pagina 10**) en houd het in positie totdat het groene indicatielampje gaat branden. Het groene lampje moet continu branden en na ongeveer 5 seconden gaat het in de koppelingsmodus, wat wordt aangegeven door het gelijktijdig knipperen van de rode en groene LED's (4 keer).

5. Nadat ze zijn uitgegaan, verwijdert u de zender en drukt u op de akoestische signaalknop  op de zender. Als hij belt met een akoestisch signaal is het koppelen gelukt.

Koppelingsknop **B** met de tweede ontvanger

Selecteer op de zender de knop om de tweede ontvanger te selecteren en ga op dezelfde manier te werk als voor het koppelen van hond A (van toepassing als u d-control 440 wilt gebruiken bij aanschaf van een extra ontvanger, of bij aankoop d-control 442).

Nieuwe ontvangerkoppeling

De ontvanger kan voor onbepaalde tijd opnieuw worden gekoppeld, hetzij met dezelfde zender, hetzij met een andere zender (zie hoofdstuk: **Zender koppelen met de ontvanger**).

TIP: Er kan een onbeperkt aantal ontvangers aan één zender worden gekoppeld.

Voorbeeld: op een knop **A** we koppelen 3 ontvangers, je kunt één voor één koppelen of alle ontvangers in de koppelmodus zetten en vervolgens op de akoestische signaalknop drukken. Al deze ontvangers gedragen zich hetzelfde als de functieknoop wordt ingedrukt. Kan gebruikt worden b.v. voor twee ontvangers op de nek van één hond. Als alternatief voor de gezamenlijke training van meerdere honden, waarbij we allemaal tegelijkertijd dezelfde commando's geven.

Omdoen van de trainingshalsband

De riem (halsband) waaraan de ontvanger wordt vastgemaakt, moet zo worden aangetrokken dat een goed contact tussen de contactpunten van de ontvanger en de huid van de hond wordt gegarandeerd. Wij raden aan om de halsband bij een staande hond te plaatsen. De ontvangerhalsband zit goed vast als u 2 vingers tussen de halsband en de nek van de hond kunt steken. Als de hond een lange of dikke vacht heeft, is het raadzaam om de vacht te knippen op het contactpunt met de huid, of te kiezen voor een langer type contactpunten.

LET OP: Als de halsband te los zit, zal de ontvanger waarschijnlijk bewegen en herhaaldelijk wrijven kan de huid van uw hond irriteren. Bovendien is in dit geval een betrouwbaar contact van de contactpunten met het huidoppervlak en dus de goede werking van de trainingshalsband niet gegarandeerd. Wij raden af om de halsband enkele uren op dezelfde plek bij de hond te laten liggen, omdat dit huidirritatie kan veroorzaken. Als uw hond de halsband langere tijd moet dragen, verander dan regelmatig de positie van de ontvanger op de nek van de hond. Een halsband met een te strakke ontvanger kan doorligwonden veroorzaken op de huid waar de contactpunten elkaar raken. Als dit gebeurt, gebruik de trainingshalsband dan niet totdat alle tekenen van irritatie verdwenen zijn.

De basisprincipes van het gebruik van een trainingshalsband

- ÿ Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van een trainingshalsband is de basiskennis van de trainer over hondentraining.
- ÿ Als u deze kennis niet heeft, raden wij u aan contact op te nemen met een trainingscentrum, kynologieclub of hondenschool om de basiscommunicatie met uw hond te leren hond.
- ÿ U kunt de halsband gaan gebruiken bij een puppy van zes maanden die de basistraining "ZIT", "LAY DOWN", "BLIJF" of in ieder geval "JIJ", "NIET" al heeft afgerond... ÿ Vraag hem deze commando's samen met het geluidssignaal van de trainingshalsband, zodat jij erbij bent een verbinding gecreëerd.
- ÿ Een uitgevoerde commando moet altijd worden gevolgd door een beloning of op zijn minst een compliment, zodat de hond uw commando's graag opvolgt en het verlangen om u gelukkig te maken groeit. ÿ U mag het voltooide commando niet als vanzelfsprekend beschouwen en ongehoorzaamheid bestraffen; de hond zou snel zijn interesse in u verliezen. ÿ Als u niet zeker weet of uw hond de oproep zal gehoorzamen, begin dan met trainen, b.v. op de volglijn. ÿ Uw hond zal moeten wennen aan de halsband; laat de hond de halsband een paar dagen dragen, maar gebruik hem niet, zodat hij niet meteen het verband ziet tussen de toepassing ervan en de effecten.
- ÿ Positief en effectief trainen kost tijd: neem de tijd!
- ÿ Kies een vertrouwde omgeving, een plek waar uw hond gewend is. ÿ Kies het juiste moment om op de knop te drukken; wanneer uw hond iets illegaals doet. ÿ Aarzel niet om bij problemen en voor verder advies contact op te nemen met een professionele trainer.

Zender functie

Akoestisch signaal



Wanneer de akoestische signaalknop wordt ingedrukt, begint de ontvanger op de halsband van de hond een akoestisch of geluidssignaal uit te zenden gedurende de gehele tijd dat de knop wordt ingedrukt. Dit commando kan trillingen voorkomen en is een zeer effectieve waarschuwing. Je kunt een akoestisch signaal gebruiken, waarvan het volume altijd op dezelfde manier door de hond wordt waargenomen, in plaats van het commando: naar mij / naar het been, in dit geval vervangt het het fluitje. Het is erg belangrijk om het akoestische signaal altijd op dezelfde manier te gebruiken, om uw hond niet in verwarring te brengen.

Het groene indicatielampje op de ontvanger brandt gedurende de duur van het akoestische signaal.

Trillingen



De trilfunctie wordt vooral gebruikt om de aandacht van gevoelige honden te trekken of om honden met gehoorproblemen te trainen. Het zorgt voor een discrete roep van de hond, wat voor dove honden praktisch onmogelijk is en niemand in de omgeving kan horen. Het biedt de mogelijkheid om de hond te onderbreken voor ongewenste activiteiten door gebruik te maken van het verrassingsmoment.

Elk van de vijf modi kan een ander commando betekenen, bijvoorbeeld: aardig/tegen mij/zit/ugh/niet, etc.. Het kan ook de lesmethode vervangen door een "clicker" en iets lekkers.

| Keuze uit vibratiemodus | |
|-------------------------|--|
| Modus | Functie |
| 0 | korte trilling |
| 1 | trilt gedurende de duur van de pers |
| 2 | 3 korte trillingen |
| 3 | intermitterende trillingen gedurende de duur van de pers |
| 4 | trilt en geeft een akoestisch signaal af gedurende de duur van de pers |

U kunt het niveau van de vibratiemodus selecteren met behulp van de bedieningsknoppen



. Geselecteerd niveau

modus wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u de trilling verzenden door op de knop te drukken



. Voor de duur van de uitzending

op het display van de zender verschijnt het zendsymbool en op de ontvanger licht de rode diode op.

Licht



Deze functie zorgt ervoor dat de rode LED in de transparante doos van de ontvanger gaat branden en wordt gebruikt om uw hond in het donker te lokaliseren. De lichtfunctie biedt acht verschillende signaleringsmodi.

| Selectie van lichtmodus | | |
|-------------------------|--------------------|--|
| Modus | Druk op de knop | Functie |
| 0 | kort / lang kort / | 1x knipperen |
| 1 | lang kort lang | knippert zolang de knop wordt ingedrukt |
| 2 | druk | 10x flitsen |
| 2 | | licht op tijdens het indrukken en wordt gevolgd door 10 x knipperen |
| | nogmaals op | beëindigt de functie voortijdig |
| 3 | kort | knippert 1x in 0,5 seconde |
| 3 | lang | brandt tijdens het indrukken en knippert vervolgens elke 0,5 seconde 1x |
| 4 | | dezelfde functie als in modus 0, alleen in een andere knipperfrequentie |
| 5 | | dezelfde functie als modus 1, alleen met een andere knipperfrequentie |
| 6 | | dezelfde functie als in modus 2, alleen met een andere knipperfrequentie |
| 7 | | dezelfde functie als modus 3, alleen met een andere knipperfrequentie |

LET OP: Vergeet bij de standen 3 en 6 niet nogmaals op de flitsknop te drukken. U kunt de standen 4-7 gebruiken om de andere hond in het donker te onderscheiden.



uitschakelen

U kunt de lichtmodus selecteren door lang op de knop voor het selecteren van de hond te drukken (afhankelijk van de gekoppelde ontvanger) totdat de bijbehorende optie A of B op het display knippert. Met behulp van de pijlknoppen



stel het gewenste modusnummer in (0-7) en bevestig door opnieuw te bellen



A of

B

U kunt de modi zo instellen dat u uw honden in het donker kunt herkennen, afhankelijk van het knipperinterval (bijvoorbeeld hond 1 - modus 2 en hond 2 - modus 6).

Bedieningsknoppen



Met de knoppen kun je snel de tril- en lichtmodus instellen, deze wordt weergegeven op het numerieke display: 0-4 om de trilmodus in te stellen en 0-7 om de lichtmodus in te stellen.

Bedieningsknoppen



De knoppen worden gebruikt om de hondselectie in te stellen. Voor iedere hond kunt u een andere modus instellen (zie **de tabel op pagina's 14 en 15**), deze blijft ook staan als de selectie wordt overgeschakeld naar een andere hond.


Voor het beste resultaat

Maximaal bereik tussen zender en ontvanger:


De d-control 440 trainingshalsband kan worden gebruikt tot een afstand van 250 meter. Het maximale bereik wordt echter beïnvloed door een aantal factoren: weer, terrein, vegetatie en dergelijke. Om een maximaal apparaatbereik te garanderen:

✓ Bedek de antenne bovenop de zender niet


✓ Houd bij het verzenden van een commando de zender in een verticale positie, weg van het lichaam en met een uitgestrekte hand boven het hoofd. ✓ Controleer de batterij in de zender en ontvanger, vervang deze indien nodig.



maximaal bereik



typisch bereik



minimaal bereik

Gebruik van een trainingshalsband in de winter

Wanneer u de trainingshalsband in de winter gebruikt, moet u rekening houden met het volgende: **Verandering in de eigenschappen van de batterij** - bij temperaturen onder 0 °C vertraagt de chemische reactie in de batterij. Om ervoor te zorgen dat de prestaties behouden blijven, raden wij aan om voor de winter een nieuwe batterij in de ontvanger te plaatsen.

Probleemoplosser

1. Lees deze gebruikershandleiding opnieuw en controleer of het probleem wordt veroorzaakt door zwakke exemplaren batterijen of oneigenlijk gebruik.
2. Controleer of de batterijen met de juiste polariteit zijn geplaatst.
3. Als de zender niet met de ontvanger communiceert, probeer dan het apparaat opnieuw te koppelen (zie hoofdstuk: **De zender met de ontvanger koppelen**).
4. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw dealer

Onderhoud

Gebruik nooit vluchtige stoffen zoals verdunner, benzine of andere schoonmaakmiddelen om uw d-control apparaat schoon te maken. Gebruik een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel.

De ontvanger (kraag) is alleen waterdicht als de afdichting in goede staat verkeert. Om de waterdichtheid van de zender en ontvanger te behouden, **raden wij aan om de rubberen afdichting onder het deksel van het batterijcompartiment van de ontvanger één keer per jaar te vervangen.** Let ook op het goed reinigen en uitlijnen van de afdichting na iedere vervanging van de batterij in de ontvanger en op het goed aandraaien van de schroeven. Draai ze echter alleen met voldoende kracht vast! Als je de trainingsset langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen uit het apparaat.

Technische gegevens

ZENDER

| | |
|---|---|
| • Bereik | 250 meter in open ruimte • |
| Stroomvoorziening | lithiumbatterij CR2 |
| 3V • Levensduur van de batterij | 6-12 maanden, afhankelijk van gebruik • |
| Frequentie (vermogen) | 869,525 MHz |
| (500 mW) • Antenne | geïntegreerd • |
| Dekking | niet waterdicht • |
| Bedrijfstemperatuur | – |
| 10 °C tot +50 °C • Gewicht | 64 gram |
| (zonder batterij) • Afmetingen | 110 x 52 x 29 mm |

ONTVANGER

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| • Voeding | lithiumbatterij CR2 3V • |
| Levensduur van de batterij | 6 maanden afhankelijk van gebruik • |
| Antenne | geïntegreerd • |
| Dekking | waterdicht • |
| Verstelbare riemomtrek | ca. 15 tot 72 centimeter |
| • Bedrijfstemperatuur | –10 °C tot +50 °C • |
| Gewicht | 55 g (zonder batterij) • |
| Afmetingen | 64 x 43 x 34 mm |

Garantievoorwaarden

Het bedrijf **VNT electronics s.r.o** biedt een garantie op het product in geval van een fabricagefout voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt niet de volgende items:

☒ batterij

☒ riemen (kragen)

☒ directe of indirecte risico's tijdens het transport van het product naar de koper

☒ mechanische schade aan het product veroorzaakt door nalatigheid van de gebruiker of een ongeval (bijvoorbeeld bijten, breken, stoten, met overmatige kracht aan het oog van de halsband trekken, enz.)

- De garantieperiode begint op het moment dat de koper de goederen ontvangt. De voorwaarde voor het indienen van een claim bij de verkoper is het overleggen van een bevestigde garantiekaart of aankoopbewijs. De volledige voorwaarden zijn te vinden op: www.dogtrace.com.
- De geboden garantie geldt niet voor productdefecten veroorzaakt door:
 - onjuiste montage of het niet naleven van instructies uit de handleiding van de fabrikant
 - oneigenlijk gebruik van het product
 - onjuiste opslag of behandeling van het product
 - door onprofessioneel ingrijpen door een onbevoegd persoon of door reparaties uitgevoerd zonder medeweten van de fabrikant
 - als gevolg van een natuurramp of een andere onvermijdelijke gebeurtenis
 - door een wijziging aan de goederen die door de consument is aangebracht, indien een dergelijke wijziging heeft geleid tot het veroorzaken van schade of een gebrek aan de goederen
 - als gevolg van mechanische schade door de consument
 - door enige andere handeling van de consument die in strijd zou zijn met deze garantievoorwaarden of de gebruiksaanwijzing
- Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie als de goederen niet volledig zijn betaald of als de goederen in de uitverkoop zijn.
- De klager is verplicht het gebrek aan het product te bewijzen, de fabrikant in de gelegenheid te stellen de gegrondheid van de klacht over productgebreken te verifiëren en de omvang van de gebreken te beoordelen. Tegelijkertijd is hij verplicht het product te overhandigen in een staat die beoordeling van gebreken mogelijk maakt. De klager heeft niet het recht het product zelf of via een derde te repareren. Anders verliest hij de claim die voortvloeit uit de aansprakelijkheid van de fabrikant voor productdefecten.
- Consumentenclaims die voortkomen uit de aansprakelijkheid van de fabrikant voor gebreken worden doorgaans beheerd door wettelijke voorschriften. In het geval dat aantoonbare materiële fabricagefouten in de fabrikant verplicht het defecte product te vervangen door een onberispelijk exemplaar.
- Ter reclame aangeboden goederen dienen deugdelijk gereinigd te zijn. De claimsafdeling heeft het recht om de acceptatie van de goederen voor de claimprocedure te weigeren als deze niet voldoen aan de principes van algemene hygiëne. Als de ontvangerband niet het onderwerp van de klacht is, stuur deze dan niet mee met de gereclameerde goederen.
- Bij verzending van de op te eisen zaak per post of expeditiebedrijf dienen de goederen deugdelijk verpakt en beveiligd te zijn tegen beschadiging. Voor deze doeleinden raden wij aan de originele verpakking te bewaren (dit is geen voorwaarde voor het aanvaarden van een klacht).
- Kies voor verzending de voor u meest geschikte methode en vervoerder, rekening houdend met de beschikbaarheid en snelheid van levering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van door u verzonden goederen.
- Overige rechten en plichten van de fabrikant en de persoon die door de claim is geautoriseerd, worden geregeld door de relevante algemene verbindende wetten regelgeving van Tsjechië.

De informatie in deze handleiding kan als gevolg van verdere ontwikkelingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.