



d-control
300 d-control 900

AQUA
S P R A Y

SPRAY-TRAININGSHALSBAND
SPRAY-TRAININGSHALSBAND
TRAININGSSCHALENBAND MET SPRAY
KRAAG EDUCATIVO DE SPRAY

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Fabrikant:

VNT electronics s.r.o

Dvorska 605

563 01 Lanškroun

ID: 64793826

verklaart dat het onderstaande product:

Spray trainingshalsband Dogtrace

d-control 300 AQUA spray

Dogtrace d-control 900 AQUA-spray

is in overeenstemming met de Richtlijn 2014/53/EG van de Raad van Europa, voldoet aan de vereisten van de Algemene Licentie van de Tsjechische Telecommunicatieautoriteit volgens algemene autorisatiernr.

VO-R/10/05.2014-3, komt ook overeen met de onderstaande vereisten van de normen en voorschriften die van toepassing zijn op het betreffende type apparaat:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI

EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN

300 220-2 V.2.4.1 ETSI EN

60950-1 ed.2:2006 /A1:2010 /A11:2009 /A12: 2011 /A2:2014/Opr.1:2012

EN 62479:2010



Het product is veilig onder normale gebruiksomstandigheden, in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

Deze verklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

In Lanškroun 1/1/2018 Ing.

Bedrijfsleider Jan

Horák Tel.: +420 731 441

541 obchod@dogtrace.com

www.dogtrace.com

Bedankt voor uw aankoop van het **Dogtrace d-control-** product van **VNT electronics s.r.o**

Lees tegelijkertijd deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor mogelijk toekomstig gebruik.

VNT electronics s.r.o. verklaart hierbij dat deze **Dogtrace** spray trainingshalsband **d-control 300 AQUA spray** en **d-control 900 AQUA spray** voldoet aan de basisvereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG.

INHOUD

Belangrijke mededelingen.....	3
ECMA-	4
introductie.....	5
Eigenschappen.....	5
Inhoud van pakket.....	5
Optionele accessoires.....	5
Apparaatbeschrijving.....	6
Zender.....	6
Weergave.....	6
Ontvanger.....	7
De zender voorbereiden.....	7
Het plaatsen (vervangen) van de batterij in de zender.....	7
Controle van de batterijstatus in de zender.....	7
Zender aan/uit.....	7
De ontvanger voorbereiden.....	8
Het plaatsen (vervangen) van de batterij in de ontvanger.....	8
Controle van de staat van de batterij in de ontvanger.....	8
De ontvanger in-/uitschakelen.....	8
Het koppelen van de zender met de ontvanger.....	9
Het vullen van de ontvanger met een spuitpatroon.....	10
De trainingshalsband ondoen.....	10
Basisprincipes van het gebruik van een trainingshalsband.....	10
Zenderfuncties.....	11
Maximaal bereik.....	12
Probleemoplosser.....	13
Onderhoud van apparatuur.....	13
Technische gegevens.....	14
Garantievoorwaarden.....	15
Garantiekartaat.....	60

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Het is kinderen niet toegestaan dit apparaat te gebruiken zonder toezicht van volwassenen.
- De ontvanger bevat een drukvat - bescherm deze tegen hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en direct zonlicht.
- Stel de ontvanger niet bloot aan temperaturen hoger dan 40°C.
- Laat de halsband niet langer dan 12 uur per dag om de hond zitten, omdat dit de huid van de hond kan irriteren. Als dit gebeurt, gebruik de trainingshalsband dan niet totdat alle tekenen van irritatie verdwenen zijn.
- Gebruik de halsband niet met de elektronische ontvanger om de hond te leiden of vast te houden. Er kan mechanische schade aan de ontvangerkast optreden.
- Aarzel niet om bij problemen en voor verder advies contact op te nemen met een professionele trainer.

- Plaats de zender niet in de buurt van voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden, omdat dit tot permanente schade kan leiden.
- De batterijen in de ontvanger en zender moeten elke twee jaar vervangen worden, ook als het toestel lange tijd niet gebruikt is. Laat nooit een lege batterij in uw apparaat zitten; deze kan uw apparaat kapot maken.
- Een persoon met een apparaat dat de hartactiviteit ondersteunt (pacemaker, defibrillator) moet passende voorzorgsmaatregelen nemen. d-control zendt een bepaald statisch magnetisch veld uit.

Sputbus

- De container staat onder druk - deze kan barsten bij verhitting.
- Beschermen tegen hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere bronnen ontsteking.
- Niet roken bij het hanteren van de container.
- Niet op open vuur of andere ontstekingsbronnen spuiten.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

ECMA



Het bedrijf **VNT electronics s.r.o.**, een fabrikant van professionele hondentrainingshulpmiddelen onder het merk **Dogtrace**, is een trots en actief lid van de **ECMA (Electronic Collar Manufacturers Association)**.

ECMA, gevestigd in Brussel, werd in 2004 opgericht op initiatief van de grootste fabrikanten van elektronische trainingshulpmiddelen voor honden. Het doel van alle leden van deze vereniging is het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige en betrouwbare trainingssystemen die de veiligheid van het dier respecteren en de communicatie tussen eigenaar en hond verbeteren. Wanneer eigenaren elektronische halsbanden kopen die aan de ECMA-vereisten voldoen, kunnen ze er zeker van zijn dat alle producten zijn ontworpen om de veiligheid van hun huisdier te beschermen. De handleidingen en trainingshandleidingen van alle leden van de vereniging bevatten instructies en adviezen voor het veilig gebruik van elektronische trainingshulpmiddelen en stellen daarmee alle eigenaren in staat de trainingssystemen efficiënt, verantwoord en menselijk te gebruiken. De producten van alle ECMA-leden voldoen aan de nieuwste technische normen en veiligheidsparameters en de naleving ervan wordt streng gecontroleerd.

ECMA is van mening dat elektronische trainingshalsbanden, mits verantwoord gebruikt en in combinatie met beloning en complimenten, effectieve en humane trainingshulpmiddelen zijn voor de professionele hondentraining, voor het trainen van honden met probleemgedrag, maar ook voor dagelijks thuisgebruik.

Ga voor meer informatie naar www.ecma.eu.com

INVOERING

De spray-trainingshalsband **d-control 300/900 AQUA spray** is een effectief hulpmiddel voor het trainen van niet alleen gevoeliger honden. Met de AQUA spray-trainingshalsband kunt u ongewenst gedrag op het juiste moment menselijk corrigeren tot een afstand van 300/900 m.

De belangrijkste functie van dit apparaat is sproeicorrectie in de vorm van een onaangename verkoelende spray die op de neus van de hond wordt gericht. Kortom, zelfs het geluid zelf dat wordt uitgezonden bij het gebruik van de spray is voldoende impuls om de hond te laten storen door ongepast gedrag.

Spraynavullingen zijn verkrijgbaar met of zonder citronella- en lavendelaroma's. Andere mogelijke correcties zijn akoestische signalen en trillingen.

Funcities:

- Bereik tot 300/900 m
- Akoestisch signaal
- Korte (5 niveaus) en lange (10 niveaus) spraystimulatie
- Grote spuitcontainer - tot 300 spuitcorrecties per vulling
- Trillingsstimulatie
- Verstelbare multifunctionele knop
- Mogelijkheid om twee honden te trainen
- Zender met LCD-display

Inhoud van pakket

- Zender
- Ontvanger (met riem)
- 2x CR2 3V lithiumbatterij
- Vervangende spray met citronella-aroma
- Lanyard om de zender om de nek te hangen
- Instructies en garantiekaart

Optionele accessoires

- Vervangingssprays - citronella, lavendel, ongeparfumeerd
- Reserve batterij
- Verschillende gekleurde bandjes
- Vervangende afdichting voor ontvanger
- Vervangende hoes voor de ontvanger
- Reserveschroeven voor de ontvanger

Andere accessoires op de e-shop www.dogtrace.com.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Zender 1.

Antenne (locatie bij d-control 900)

2. Antenne (locatie bij d-control 300)

3. LCD-display


4. Spraystimulatie 5.

Multifunctionele knop 6.

Akoestisch signaal 7.

Knoppen voor het kiezen van de stimulatie-intensiteit

8. Aan/uit-knop 9. Knoppen voor het selecteren van hond 1 of 2 10. Plaats voor het opbergen van de magneet voor het in-/uitschakelen van de ontvanger 11. Plaatsen voor het rijgen van het koord om de nek 12. Batterijvakdeksel

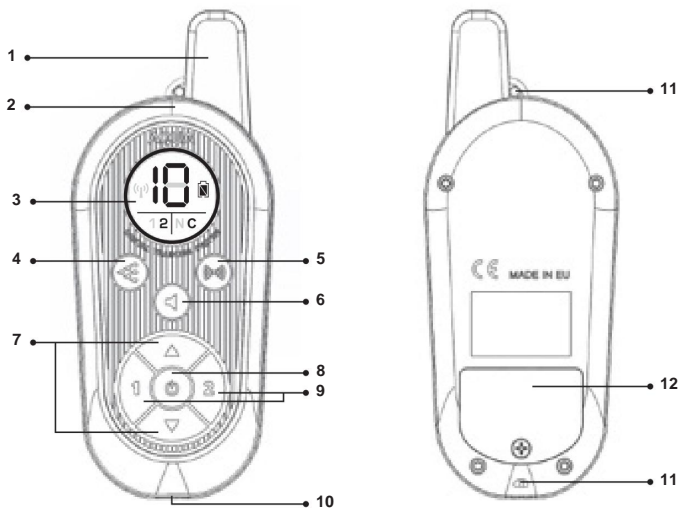

Display


1. Stimulatie-intensiteitsniveau 2.

Batterijstatusindicator 3.

Uitzendesignaal 4. Hond 1


of 2 selectie-indicator 5. Korte N of

lange C spray stimulatie selectie-indicator.

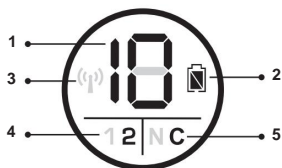

Ontvanger


1. Riem (kraag)
2. Deksel van het batterijcompartiment
3. Indicatielampje
4. Sproeiventiel
5. Rood doel - markeer de plaats waar de magneet moet worden aangebracht om de ontvanger in te schakelen.
6. Vulklep

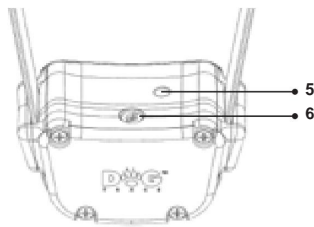

VOORBEREIDING VAN DE ZENDER




Het plaatsen (vervangen) van de batterij in de zender

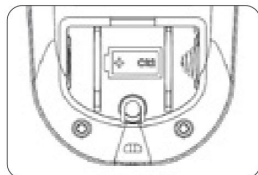1. Gebruik aan de achterkant een kruiskopschroevendraaier om de schroef van het deksel van het batterijcompartiment los te draaien.
2. Plaats een CR2 3V lithiumbatterij met de juiste polariteit (de polariteit is gemarkeerd in het batterijcompartiment).
3. Plaats het deksel van het batterijvak terug en draai de schroef met voldoende kracht terug.



Controle van de batterijstatus in de zender

De batterijstatusindicator op het LCD-scherm wordt gebruikt om de batterijstatus te controleren:

-  – volledig opgeladen batterij
-  – medium geladen batterij
-  – lege batterij

Als de batterij leeg is, plaatst u een nieuwe CR2 3V-batterij in de zender.

Zet de zender aan/uit

Om de zender in te schakelen: houd de knop 1 seconde ingedrukt , het display op de zender licht op.

Om de zender uit te schakelen: houd de knop 1 seconde ingedrukt , het display op de zender gaat uit.

ONTVANGER VOORBEREIDING

Het plaatsen (vervangen) van de batterij in de ontvanger

1. Draai met een kruiskopschroevendraaier de 4 schroeven aan de onderkant van de ontvanger los en verwijder het deksel aan de bovenkant.
2. Plaats een CR2 3 V lithiumbatterij met de juiste polariteit (de polariteit is aangegeven naast de batterijhouder, zie afbeelding).

Wanneer de batterij voor de eerste keer wordt geplaatst, of als de batterij langer dan enkele tientallen minuten (ongeveer 20 minuten) is verwijderd, klinkt er een pieptoon om aan te geven dat de batterij correct is geplaatst.

Let op: De Halsband piept mogelijk niet tijdens het snel vervangen van de batterij.

3. Controleer of de rubberen afdichting goed in de groef van het ontvangerdeksel zit. Als er vuil op de rubberen afdichting zit, maak deze dan schoon.
4. Plaats het ontvangerdeksel en de schroef terug.

Controle van de status van de batterij in de ontvanger

Het indicatielampje (LED) aan de bovenzijde van de ontvanger wordt gebruikt om de batterij in de ontvanger te controleren (zie hoofdstuk): **Productbeschrijving - Ontvanger.**

Accu opgeladen – groene LED knippert bij het inschakelen

De batterij is bijna leeg - de rode LED knippert als deze aan is




Als de batterij zwak of helemaal leeg is, plaatst u een nieuwe lithiumbatterij in de ontvanger batterijtype CR2 3V.

Zet de ontvanger aan/uit

Er wordt gebruik gemaakt van een magnetisch schakelsysteem om de ontvanger aan/uit te zetten (of om de zender met de ontvanger te koppelen), dat wordt geactiveerd door de magneet aan de onderkant van de zender aan te raken.

Aanzetten:

1. Plaats het onderste deel van de zender tegen het rode doel op de ontvanger (zie afbeelding) - het indicatielampje gaat rood branden en vervolgens oranje.
2. Nadat het oranje lampje gaat branden, beweegt u de zender weg van de ontvanger. Het lampje wordt groen en begint te knipperen.

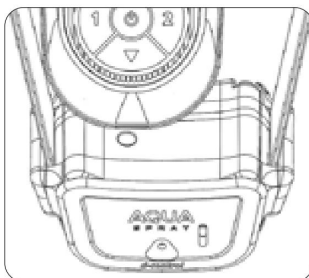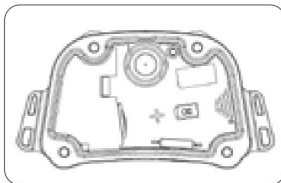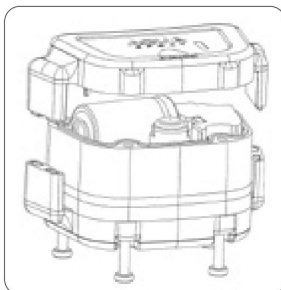

Uitschakeling:

1. Plaats het onderste deel van de zender tegen het rode doel op de ontvanger - het indicatielampje gaat groen branden en vervolgens oranje.
2. Nadat het oranje lampje gaat branden, beweegt u de zender weg van de ontvanger; het lampje gaat uit licht rood op.

Belangrijk: Plaats bij het inschakelen het onderste deel van de zender ongeveer 1 seconde op het doel van de ontvanger. Als u de zender langer dan 5 seconden in de buurt van het ontvangerdoel houdt, gaat de ontvanger naar de zender-ontvanger-koppelingsmodus. Deze modus wordt aangegeven door het afwisselend knipperen van de groene en rode indicatielampjes. Als dit gebeurt, volg dan het onderstaande hoofdstuk - **De zender met de ontvanger koppelen**.


Het koppelen van de zender met de ontvanger

Elke zender heeft zijn eigen radiobedienscode. Om ervoor te zorgen dat de zender met uw ontvanger kan communiceren, moeten ze aan elkaar worden gekoppeld. Wanneer u een nieuwe d-control ontvanger- en zenderset koopt, hoeft u geen koppeling uit te voeren; de set is al in de fabriek gekoppeld. Het koppelen gebeurt als u een andere zender of ontvanger wilt gebruiken.

De zender is ontworpen voor het trainen van twee honden, zodat u hem kunt koppelen aan twee ontvangers. Gebruik knop **1** en **2** om de ene of de andere hond te selecteren.

Belangrijk: Zorg ervoor dat niemand anders bij u in de buurt de d-control gebruikt voordat u de zender en ontvanger koppelt. Uw ontvanger kan de code van een andere zender ontvangen. Hierdoor kan iemand anders commando's naar uw hond sturen. Als dit gebeurt, koppelt u uw ontvanger opnieuw met uw zender.

Koppelprocedure

1. Schakel de zender in.
2. **De ontvanger moet uitgeschakeld zijn.**
3. Selecteer op de zender de positie (knop **1 / 2**) waaraan u de ontvanger wilt koppelen.
4. Raak met de onderkant van de zender het rode doel op de ontvanger gedurende 5 seconden aan. Het indicatielampje brandt rood en vervolgens oranje.
5. Na 5 seconden knippert het oranje indicatielampje 3 keer.
6. Verplaats de zender weg van de ontvanger - groen en rood knipperen afwisselend indicatielampje.
7. Druk op de akoestische signaalknop op de zender.  Een succesvolle koppeling wordt aangegeven door een lange pieptoon van de ontvanger.

Nieuwe ontvangerkoppeling

De ontvanger kan voor onbepaalde tijd opnieuw worden gekoppeld, met dezelfde of een andere zender (zie paragraaf **Koppelen van de zender met de ontvanger**).


TIP: Er kan een onbeperkt aantal ontvangers aan één zender worden gekoppeld.

Voorbeeld: We koppelen 3 ontvangers aan knop **1**, u kunt ze één voor één koppelen of alle ontvangers in de koppelmodus zetten en vervolgens op de akoestische signaalknop drukken. Al deze ontvangers gedragen zich hetzelfde wanneer de commandoknop wordt ingedrukt. Kan gebruikt worden b.v. voor twee ontvangers op de nek van één hond. Als alternatief voor de gezamenlijke training van meerdere honden, waarbij we allemaal tegelijkertijd dezelfde commando's geven.

Het vullen van de ontvanger met een spuitpatroon

Voordat u de spraytrainingshalsband gebruikt, is het noodzakelijk om de tank in de ontvanger te vullen met sprayvulling.


1. Schakel de ontvanger uit.
2. Verwijder vuil uit de vulklep van de ontvanger.
3. Draai de ontvanger met de vulklep naar boven.
4. Plaats de spuittip op de vulklep van de ontvanger, zoals afgebeeld.
5. Druk met voldoende kracht op de spuitbus en houd de bus ongeveer 15 seconden ingedrukt.
6. Bedek het vulventiel met een sticker die onder de deksel van de spuitbus wordt geplakt.

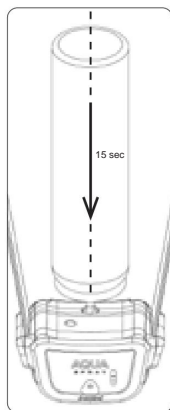

Waarschuwing: Voor een goede werking van de vulklep is het noodzakelijk om deze schoon te houden. Daarom is het belangrijk om dit ventiel na iedere vulling van het reservoir met een spuitpatroon af te plakken met een sticker. Hierdoor wordt voorkomen dat er vuil in de vulklep terecht komt.


Let op: Vul de ontvanger niet met spray op de nek van de hond.

Gebruik uitsluitend originele sprays van het merk Dogtrace om d-control AQUA sprayontvangers te vullen.

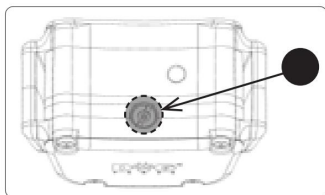

De trainingshalsband omdoen

Voor het goed functioneren van de halsband is het correct aansluiten van de halsband bij de ontvanger belangrijk. Doe de halsband zo om de hond dat het sproeiventiel van de ontvanger naar de snuit wijst. De halsbandband is goed vastgemaakt als er twee vingers tussen de halsband en de nek van de hond passen. Als de hond een dikke of lange vacht heeft, zorg er dan voor dat de spray het snuitgebied bereikt. Knip indien nodig de vacht af.

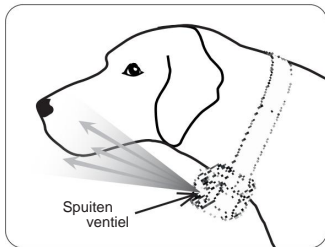

BASIS VAN HET GEBRUIK VAN EEN TRAININGSHALS BAND

- Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van een trainingshalsband is de basiskennis van de trainer over hondentraining.
- Als u deze kennis niet heeft, raden wij u aan contact op te nemen met een trainingscentrum, kynologieclub of hondenschool om de basiscommunicatie met uw hond te leren.

- U kunt de halsband gaan gebruiken bij een puppy van zes maanden die de basistraining "ZIT", "LAY DOWN", "BLIJF" of in ieder geval "JIJ", "NIET" al heeft afgerond...
- Vraag hem om deze commando's, samen met het geluidssignaal van de trainingshalsband, om een verbinding tussen deze commando's te creëren.
- Een uitgevoerd commando moet altijd worden gevolgd door een beloning of op zijn minst een compliment, zodat de hond uw commando's graag opvolgt en het verlangen om u gelukkig te maken groeit.
- Je moet het voltooide commando niet als vanzelfsprekend beschouwen en ongehoorzaamheid bestraffen - de hond zou snel zijn interesse in jou verliezen.
- Als u er niet zeker van bent dat uw hond de oproep zal gehoorzamen, begin dan met trainen, b.v. op de volglijn.

- Uw hond zal moeten wennen aan de halsband; laat de hond de halsband een paar dagen dragen, maar gebruik hem niet, zodat hij niet meteen het verband ziet tussen de toepassing ervan en de effecten.

- Positieve en effectieve training kost tijd - neem de tijd!
- Kies een vertrouwde omgeving, een plek waar uw hond gewend is.
- Kies het juiste moment om op de knop te drukken; wanneer uw hond iets illegaals doet.

- Aarzel niet om bij problemen en voor verder advies contact op te nemen met een professionele trainer.

Zender functie

Voordat u het commando verzendt, gebruikt u de knoppen 1 / 2 om de hond te selecteren waarnaar u het commando wilt sturen.

Akoestisch signaal: De 

ontvanger op de halsband van de hond begint een akoestisch of geluidssignaal uit te zenden. Dit commando kan voorafgaan aan spraystimulatie en is een zeer effectieve waarschuwing. Je kunt het akoestische signaal gebruiken in plaats van het commando: naar mij / naar het been, in dit geval vervangt het het fluitsignaal, waarvan de hond altijd hetzelfde volume waarneemt. Het is erg belangrijk om het akoestische signaal altijd op dezelfde manier te gebruiken, om uw hond niet in verwarring te brengen.

Het groene indicatielampje op de ontvanger brandt gedurende de duur van het akoestische signaal.

Spraystimulatie: Met deze 

functie kun je een melding in de ontvanger activeren in de vorm van een onaangename verkoelende spray.

Keuze uit korte N- en lange C-stimulatie

Op de zender kunt u, door herhaaldelijk op knop 1 voor de eerste hond (of knop 2 voor de tweede hond) te drukken, kiezen tussen korte intermitterende spraystimulatie **N** (NICK) of lange spraystimulatie **C** (DOORGAAN).

Korte stimulatie N - met knoppen tot 5.  we kiezen het aantal spraystimulatieschakelaars uit 1

Lange stimulatie C - met de kortste 1 tot de  we kiezen de lengte van één spraystimulatie uit langste 10 knoppen.



Aantal spraystimulaties per vulling		
stimulatie	graad 1	aantal stimulaties
C		tot 300
C	10	tot 40
N	1	tot 200
N	5	tot 40

Multifunctionele knop (trillingen):

Knopfuncties kunnen  modi worden gewijzigd:

- (1) trillingen
- (2) lange spraystimulatie + vibratie
- (3) lange spraystimulatie + akoestisch signaal
- (4) lange spraystimulatie + vibratie + akoestisch signaal

Instellingen:

1. Selecteer op de zender het nummer van de hond waarvoor u de multifunctionele knop wilt instellen.
 2. Houd de hondselectieknop (1 of 2) lang ingedrukt – het hondselectiesymbool gaat knipperen.
 3. Met de   stel de gewenste modus in.
- knoppen 4. Druk kort op de knop voor het selecteren van de hond (1 of 2).

De grootte van de lange spraystimulatie komt overeen met de instelling van de spraystimulatieknop.




MAXIMUM BEREIK VAN DE ZENDER


De d-control set is te gebruiken tot een afstand van 300/900 m. Het maximale bereik wordt echter beïnvloed door een aantal factoren: weer, terrein, vegetatie en dergelijke.

Om een maximaal apparaatbereik te garanderen:


- Bedek de antenne bovenop de zender niet
- Houd de zender in een verticale positie, weg van uw lichaam en met een uitgestrekte hand boven uw hoofd wanneer u een commando verzendt.
- Controleer de batterij in de zender en ontvanger, vervang deze indien nodig.



maximaal bereik



typisch bereik



minimaal bereik

PROBLEMEN OPLOSSEN ADVISEUR

1. Lees deze gebruikershandleiding opnieuw en controleer of er een probleem is veroorzaakt door bijna lege batterijen of onjuist gebruik.
2. Controleer of de batterijen met de juiste polariteit zijn geplaatst.
3. Als de zender niet met de ontvanger communiceert, probeer dan het apparaat opnieuw te koppelen (zie hoofdstuk: **Zender en ontvanger koppelen** p. 9).
4. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw dealer.
5. Als de spray rond de vulklep lekt, controleer dan of er een rubberen afdichting rond de vulklep zit en of er geen vuil op zit. Als alles in orde is, probeer dan tijdens het vullen de spuitbus met meer kracht te duwen.

ONDERHOUD VAN APPARATUUR

Gebruik nooit vluchtige stoffen om uw d-control apparaat schoon te maken, b.v. verdunner, benzine of andere schoonmaakmiddelen. Gebruik een zachte, vochtige doek of een neutraal schoonmaakmiddel.

De ontvanger (kraag) is alleen waterdicht als de afdichting in goede staat verkeert. Om de waterdichtheid van de ontvanger te behouden, raden wij aan om de rubberen afdichting in het deksel van het batterijvak van de ontvanger één keer per jaar te vervangen. Let ook op het goed reinigen en uitlijnen van de afdichting na iedere vervanging van de batterij in de ontvanger en op het goed aandraaien van de schroeven. Draai ze echter alleen met voldoende kracht vast!

De zender is niet waterdicht; bescherm hem tegen vocht.

Als je de trainingsset langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen uit het apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Zender d-control 300 AQUA

sputbereik	300
m Stroomvoorziening	lithiumbatterij
CR2 3 V Levensduur batterij	8-14 maanden afhankelijk van gebruik
Frequentie (vermogen)	869,525 MHz (10 mW)
Antenne	geïntegreerd
Omslag	niet waterdicht
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Gewicht	57g (zonder batterij)
Afmetingen	103 x 52 x 22 mm

Zender d-control 900 AQUA

sputbereik	900
m Stroomvoorziening	lithiumbatterij
CR2 3 V Levensduur batterij	6-12 maanden afhankelijk van gebruik
Frequentie (vermogen)	869,525 MHz (100 mW)
Antenne	externe
dekking	niet waterdicht
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Gewicht	60g (zonder batterij)
Afmetingen	125 x 52 x 22 mm

Ontvangervermogen	lithiumbatterij
CR2 3 V Levensduur batterij	6-12 maanden, afhankelijk van het gebruik van de antenne
Omslag	geïntegreerd
Bedrijfstemperatuur	waterdicht
Verstelbare riemomtrek	-10 °C tot +50 °C
Riembreedte	ca. 20 - 72 cm
Ontvangergewicht	20 mm
Grootte van de ontvanger	74 g (zonder riem en batterij)
	68 x 38 x 35 mm

GARANTIEVOORWAARDEN

Het bedrijf **VNT electronics s.r.o** biedt een garantie op het product in geval van een fabricagefout voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt niet de volgende items:

- Batterij
 - Riem met oogjes om op te hangen
 - Directe of indirecte risico's tijdens het transport van het product naar de verkoper
 - Productschade veroorzaakt door nalatigheid van de gebruiker of een ongeval (bijvoorbeeld bijten, breken, stoten, enz.) en tussenkomst van onbevoegde personen.
1. De garantieperiode begint op het moment dat de koper de goederen ontvangt. De voorwaarde voor het indienen van een claim bij de verkoper is het overleggen van een bevestigde garantiekaart of aankoopbewijs. De volledige voorwaarden zijn te vinden op: **www.dogtrace.com**.
 2. De geboden garantie geldt niet voor productdefecten veroorzaakt door:
 - a) onjuiste montage of het niet naleven van instructies uit de handleiding van de fabrikant
 - b) oneigenlijk gebruik van het product
 - c) onjuiste opslag of behandeling van het product
 - d) onprofessionele interventie of reparatie, uitgevoerd zonder medeweten van de fabrikant
 - e) als gevolg van een natuurramp of een andere onvermijdelijke gebeurtenis
 - f) door het wijzigen van de door de consument gemaakte goederen, indien een dergelijke wijziging tot gevolg heeft gehad waardoor schade of defecte goederen ontstaan
 - g) als gevolg van mechanische schade door de consument
 - h) elke andere handeling van de consument die in strijd zou zijn met deze garantievoorwaarden of gebruiksaanwijzingen.
 3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie als de goederen niet volledig zijn betaald of als de goederen in de uitverkoop zijn.
 4. De klager is verplicht het gebrek aan het product te bewijzen, de fabrikant in de gelegenheid te stellen de gegrondheid van de klacht over productgebreken te verifiëren en de omvang van de gebreken te beoordelen. Tegelijkertijd is hij verplicht het product te overhandigen in een staat die beoordeling van gebreken mogelijk maakt. De klager heeft niet het recht het product zelf of via een derde te repareren. Anders verliest hij de claim die voortvloeit uit de aansprakelijkheid van de fabrikant voor productdefecten.
 5. Consumentenclaims die voortkomen uit de aansprakelijkheid van de fabrikant voor gebreken worden doorgaans beheerst door wettelijke voorschriften. Bij een aantoonbare fabricagefout in het materiaal is de fabrikant verplicht het defecte product te vervangen door een onberispelijk exemplaar.
 6. Ter reclame aangeboden goederen dienen deugdelijk gereinigd te zijn. De claimsafdeling heeft het recht om de acceptatie van de goederen voor de claimprocedure te weigeren als deze niet voldoen aan de principes van algemene hygiëne.
 7. Bij verzending van de op te eisen zaak per post of expeditebedrijf dienen de goederen deugdelijk verpakt en beveiligd te zijn tegen beschadiging. Voor deze doeleinden raden wij aan de originele verpakking te bewaren (dit is geen voorwaarde voor het aanvaarden van een klacht).
 8. Kies voor verzending de voor u meest geschikte methode en vervoerder, rekening houdend met de beschikbaarheid en snelheid van levering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van door u verzonden goederen.
 9. Andere rechten en plichten van de fabrikant en de door de claim gemachtigde persoon worden gewijzigd relevante algemeen bindende wettelijke voorschriften van Tsjechië.

De informatie in deze handleiding kan als gevolg van verdere ontwikkelingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het kopiëren van deze handleiding zonder uitdrukkelijke toestemming van **VNT electronics s.r.o**.